


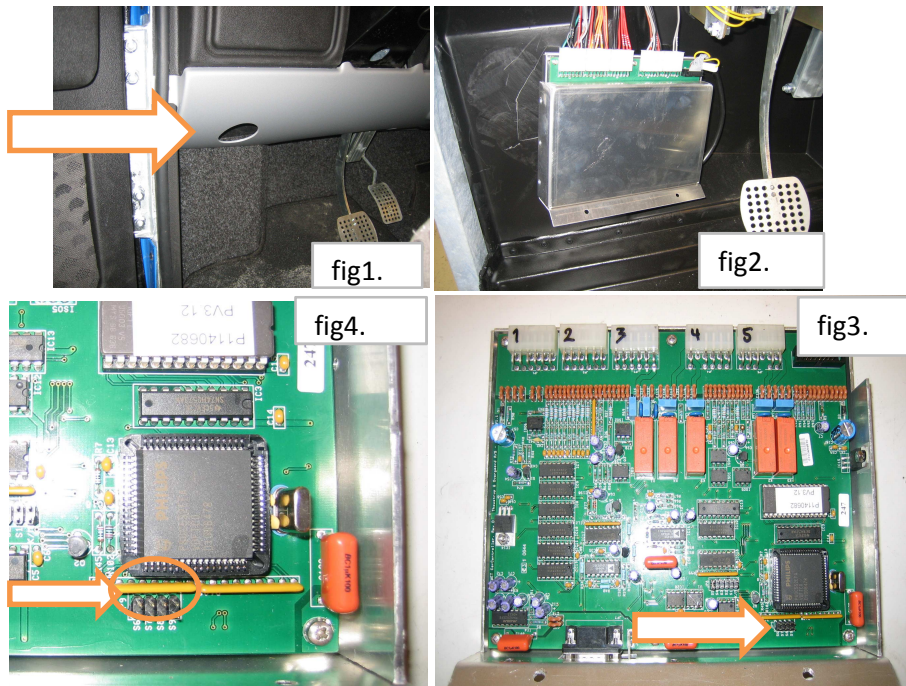
<b>Carcontroller Jumpersettings (S6,S7,S8,S9)</b>		<b>elbilNORGE</b> 	
Issued date	08.mai.08	Document number	INS-0001-S01
Issued by	SA		

**Generel info**

Jumper posisjon S6,S7,S8,S9 er til bruk for justering og kalibrering av Buddyens Car Controller og Car Display. (etter dette betegnet som CC og CD)  
 Jumper posisjonen er og finne i bilens Car controller, lokalisert til venstre for rattstammen bak søvffarget deksel

**Prosedyre**

- Steg 1 - Lokaliser CC(fig1.) Demonter deksel , løsne CC festet med 2 x 8mm sekskant hode
  - Steg 2 - koble fra JP1 kontakten helt til venstre(fig2.)
  - Steg 3 - Demonter Car controlleren ved og løsne de 9 skruene som holder lokket på plass.
  - steg 4 - Lokaliser de fire aktuelle jumper posisjoner nede til høyre (se fig3-4)
  - Steg 5 - Sett på plass Jumper bøyle i posisjon for ønsket prosedyre.
  - Steg 6 - Sett på plass JP1 kontakt.
  - Steg 7 - Sett tenning i On posisjon (full tenning).
  - Steg 8 - Reverser prosedyre, ta utskrift av CC
- For og utføre flere funksjoner repeter steg 5- steg 8.



	S9	S8	S7	S6	Funksjon
1	INN	INN	INN	INN	Resetting av bil data
2	INN	INN	INN	UT	Resetting av CC
3	INN	INN	UT	INN	Resetting av CD
4	INN	INN	UT	UT	Resetting av Batt. Status
5	INN	UT	UT	UT	Resetter Shunt måling Ah